

◆ロールスクリーンの取付方法のつづき

- 【4】取付ブラケットにロールスクリーンを①②の手順で取付けてください。(図14.15参照)
正常にはめ込んだらパチッと音がします。

図14


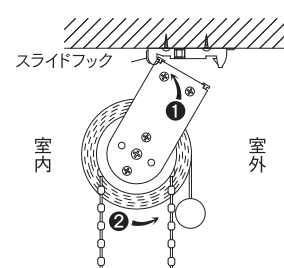


図15

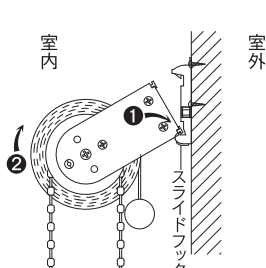

【5】取付けたロールスクリーンを取外す方法

取外す時は、まずスクリーンを全て巻き上げてください。次に二人でロールスクリーンをしっかりとささえながら、取付ブラケットのスライドフック(図14.15参照)を押してください。

【6】オプション／前飾りの取付方

- ①前飾りはロールスクリーン本体を取付ける前に取付けて下さい。(取付ブラケットを付ける前)
- ②取付け位置は、本体取付け位置の中芯線より65～55ミリ手前に取付けて下さい。
(スクリーンの高さサイズにより65～55ミリになります)
- ③ロールスクリーン本体を取付けその後で前飾りをくった紙バンドを取って下さい。【1】【2】【3】【4】参照

◆取付け方を変更する場合 天井付⇄正面付

- 【1】①天井付から正面付へ、正面付から天井付へと変更する時はロールスクリーンの操作側サイドブラケットに取付けているビス(天井付の場合最下部のビス、正面付の場合一番手前のビス)1本を取り外します。
②次に他の2本のネジを半回転ほどゆるめます。(図16.17参照)
- 【2】チェーンカバーを90度回し、ビスを取った穴の中を見てください。(本体を取付けた時、操作チェーンが真下になる様にして下さい。)内側の穴と外側のチェーンカバーの穴を合わせてください。(図16.17.18参照)
- 【3】①回した方向と角度をもう一度確認してください。取り外したビスを元の穴にねじ込んでください。
②次にゆるめた2本のネジをしめてください。(締め過ぎないように注意してください。)

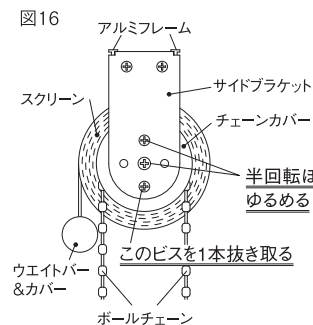


図17


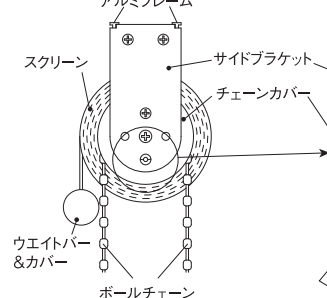


図18

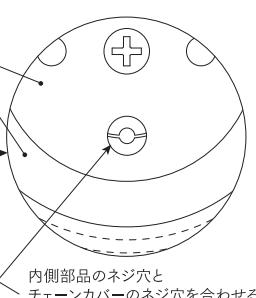

◆操作の仕方

操作はゆっくり丁寧に行ってください。
特に最上位と最下位はすだれの動きを見ながら、ゆっくり行ってください。

【下ろす時】

- ①操作チェーンの後側のチェーンをゆっくり下に引いてください。
- ②目的の所まで下がったら手を放してください。

【上げる時】

- ①まず、スクリーンがゆがんだり曲がったりしていたら、垂直に手で直してください。
- ②操作チェーンの手前のチェーンをゆっくり下に引いて、好みの位置で手を離してください。
- ③上がっているスクリーンが横にずれ、巻きズレ防止板に強く触れたまま巻き上げると、スクリーンが破損するおそれがあります。垂直に手で直してください。

◆お手入れ方法

- スクリーンの間にたまったホコリは、こまめに柔らかめのブラシ(洋服ブラシ等)で払い落とすか、掃除機等でとってください。付着したホコリ等はカビの原因となります。
- 閉め切った場所では使用せず、必ず換気を心掛けてください。

もし、カビが発生したら…

●カビは湿気と温度がある一定以上のレベルに達すると発生しやすくなります。換気等に気をつければカビを防ぐことができます。また、カビを発生させないことがすだれを長持ちさせる重要なポイントになります。もしカビが発生したら次の手順でお手入れください。

- 【1】天日に干してよく乾燥させてください。
- 【2】ブラシ等でカビをよく払い落とし、柔らかい乾いた布でよく拭き取ってください。
- 【3】市販の防カビ・カビ止スプレーを吹付け、よく乾かしてください。
(説明書をよく読み、必ず目立たない箇所を試して変質・変色のない事を確認ください)

スクリーン(すだれ)に「ねじれ」「ゆがみ」が生じた場合

「ねじれ」がある場合 図19

- ①下図のように下(ウエイトバー)から両手で軽くスクリーンを巻取ってください。


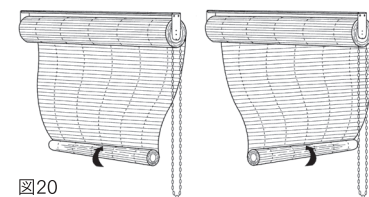


図20


- ②下図のように強くねじってください。

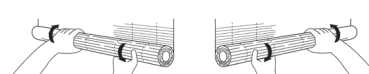

※一度で直らない場合は①②③を繰り返してください。


図21

- ③スクリーンを下げて、ウエイトバーを軽く下に引っ張ってください。

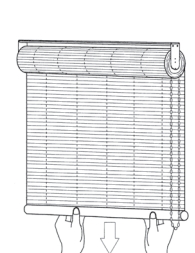

「ゆがみ」がある場合 図22

- スクリーンの側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。

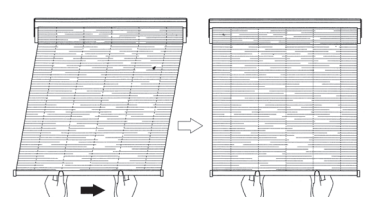

天然素材オーダーすだれ

カレン

CRS チェーン式ロールスクリーン

取扱説明書&保証規定

この度はロールスクリーンをお買上げいただきましてありがとうございました。

安全にご使用いただくために、取付は本説明書にしたがって正しく取付けてください。

本製品を永く快適にお使いいただくため、この説明書をよくお読みいただくようお願いいたします。

【取付工事店様へのお願い】

この説明書は製品をご使用になられるお客様へ手渡しください。

株式会社 鹿田産業

〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL:0943-32-1141(代) FAX:0943-32-3500(代)
http://www.shikada.co.jp E-mail info@shikada.co.jp

安全にご使用していただくために

- お買い上げいただいた製品を正しく取り付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示しております。取付の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。

取扱い上のご注意

- 警告

 - 製品に物を吊り下げたり、ぶらさがるとは絶対にやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
 - お取付の際には棧が安全であるか（厚み・グラつき・腐食等がないか）を充分確認してください。
 - 付属のブラケット取付用ビスは木枠用ですので、木質以外の下地（コンクリート等）にはご使用になれません。ブラケットの取付時は、ブラケットをビスでしっかりと固定してください。また、本体取付時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。
 - 急激な操作や無理な操作は製品の落下、破損などによる思わぬ事故の原因になりますので、絶対におやめください。
 - 操作ボールチェーンにぶらさがったり、無理に引張ったりするとメカ部の破損や製品の落下の恐れがありますので絶対におやめください。また、お子さまが操作ボールチェーンで遊びますと、首や、体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
- 注意

 - 強風の時や雨が降っている時は、製品の破損や思わぬ事故の恐れがありますので、必ず、窓を閉めてください。
 - メカ部の分解は破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。
 - 本製品は室内用です。屋外への取付けはおやめください。また、必ず風通しの良い場所で使用し高温、多湿の条件下（浴室・湯沸器近く等）が予想される場所への取付はおやめください。カビやサビの原因になります。
 - 必ず上下操作ボールチェーンを持って操作してください。スクリーン（すだれ）本体やウエイトバーを持って操作しないで下さい。昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。

本製品について

- 天然素材の性質上、多少サイズが異なる場合があります。
- 天然素材製品のため全く同じ節目や色合いのものはありません。

保証について

この製品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

このたびは、弊社のロールスクリーンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

当製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。修理をご依頼の場合は、商品の背板アルミフレームに貼付のメンテナンスシールをご確認の上 お買い上げいただいた販売店、又は、弊社までご連絡ください。但し、スクリーンの汚れ等は対象外とさせていただきます。

保証期間 お買い上げ日より1年間

保証期間内でも有償となる場合。
1. メンテナンスシール右下に NC ※ と明記してある場合。
2. 取り付け上、使用上の誤りによる故障または破損。
3. 不当な改良、修理による故障または破損。
4. 火災、地震、水害、落雷などの天災地変による故障または破損。
5. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿）による故障または破損。
※NCとは、ノンクレーム対象製品の意であり、メーカー保証外の規格や仕様をご要望された場合に適用されます。
全て有償のメンテナンスとなりますので了承下さい。

販売店名・所在地

各部の名称

■巻きズレ防止板装備（標準仕様）

図1

■取付ブラケット

図2

商品の幅(mm)	500～900	901～1500	1501～2000	2001～2400
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4	5
ビス(個/1台)	4	6	8	10

■ロールメカの側面図

[正面付]

[天井付]

■前飾り（バランス）（天井付のみ）

前飾りはスクリーン本体を取付ける前に取付けて下さい。

オプション

図5

図6

※スクリーンの高さサイズにより65～55mmになります。

天井下地に直接ビスで取付けます。ビス穴は出来る限りすだれに近い（手前）穴を御使用下さい。

- 前飾りは天井付用です。高さは150mm～300mmの範囲でご注文できます。標準仕様は200mmです。高さをご指定下さい。

ロールスクリーンの取付方法

【1】ロールスクリーンの幅と取付ブラケットの数とその位置（図8～10参照）（前飾りをお取付けになられる場合は前飾りを先に取付けて下さい。【6】を参照）

図8

ロールスクリーンの幅500～900

図9

ロールスクリーンの幅901～1500

図10

ロールスクリーンの幅1501～2400

■ビスの使用数

図11

- 1本のビスを使用
- 2本のビスを使用

【2】天井付の場合、両端のブラケットは2本のビスでとめて下さい。特に操作側のブラケットは2本のビスでしっかりととめてください。中央部の取付ブラケットは1本のビスで充分です。（図12参照）

【3】正面付の場合、基本的には天井付と同じですが、両端の取付ブラケットをとめるビスの位置は最上部の穴に1本、中央部の穴に1本でとめてください。（図13参照）

[天井付] 図12

[正面付] 図13

注意

取付け作業は安全に正しく行なってください。誤って商品を落としたり、無理な取付けをしないでください。また、作業用の道具も安全な使い方をしてください。

1

2

3