


「みずき」「ゆური」巻上げすだれ 取扱説明書・保証書

この度は巻上げすだれ「みずき」「ゆური」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に永くご使用いただくために取り付け、取扱いはこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

1. 構造図&各部名称 ①図

MRU・YRU (正面操作タイプ)


※図面は右操作の場合です。

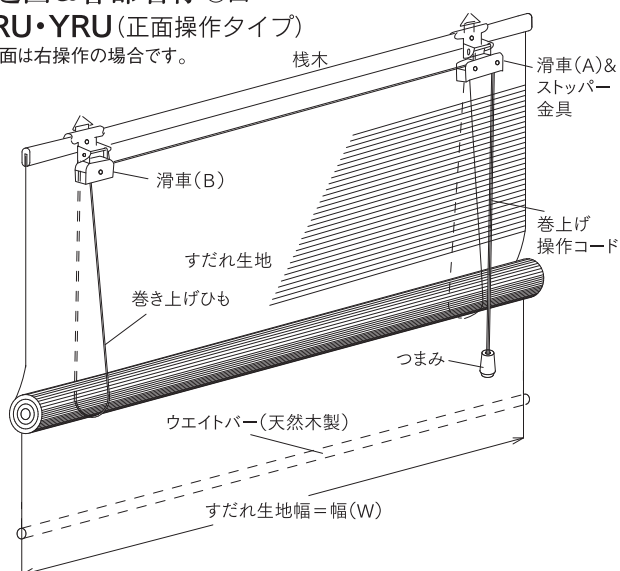

天井付 ②図


天井付ブラケット(TK20)

【標準仕様】

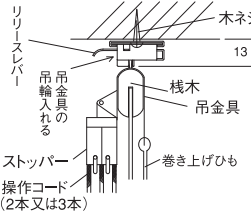

天井付 ④図

洋灯吊(ヒートン)使用

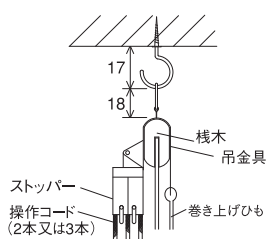


正面付 ③図

天井付ブラケット(TK20)

+正面付アタッチメント(TK21)


TK21はオプションです。

(¥600/1個)

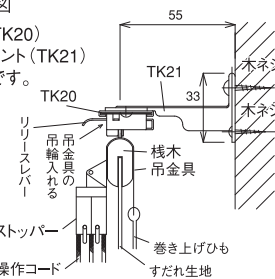

正面付 ⑤図

洋灯吊(ヒートン)使用

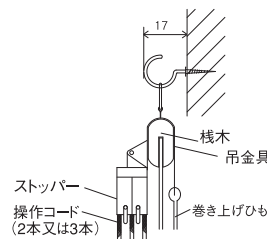

2. お取り付け方法

●ブラケットを使用する場合(詳しい説明は裏面をご覧ください。)

a. 天井付の場合

天井付ブラケット(TK20)を使用して取付ける方法です。②図を参考にしてください。

商品本体の吊金具の間隔に合せ、取付け場所に天井付ブラケット(TK20)をしっかり止めて下さい。

次に商品本体を2人で持ち吊金具の吊輪を天井付ブラケット(TK20)に入れて下さい。

カチッと音がしたら吊り金具を一度手前に引き、確実に入り、ロックされている事を確認してください。

b. 正面付の場合

TK20+TK21 を使用して取付ける方法です。③図と天井付の場合を参考に取付けて下さい。

●洋灯吊ヒートンの場合

a. 天井付の場合は④図を参考に付属の洋灯吊(ヒートン)でしっかりした木地の箇所に取付けてください。

b. 正面付をされる場合は、⑤図の正面付を参考に付属の洋灯吊ヒートンをしっかりした木地に水平にねじ込んでください。十分な強度を確かめ、本体を吊り下げてください。

商品本体の幅と取付部品の数

部品名	本体の幅	500~1300	1301~2400
天井付ブラケット(TK20)の数		2	3
正面付(TK20+TK21)の数		2	3
洋灯吊(ヒートン)の数		2	3

3. 操作方法 ⑥図~⑦図(右操作の場合) ★左操作の場合は操作コードの振り方が右操作と逆になります。

●すだれを下ろす場合

- ① 操作コードを左下へ少し引く。(左へ15°程度)
- ② その位置でコードをしっかり握ったまま、コードを上へ上げて下さい。(すだれがおりる)
- ③ 好みの位置で止め、右へ振る。(右へ10°程度)
- ④ 上に少し動かし、ストッパーがかかったことを確認し、手をゆっくり離す。

●すだれを上げる場合


- ① 操作コードを下へ好みの位置まで引く。(すだれは巻き上る)
- ② 右に振る。(右へ10°程度)
- ③ 上に少し動かし、ストッパーがかかったことを確認し、手をゆっくり離す。




注意

操作中はコードから手を放さないでください。
すだれが落下し、故障やケガの原因になります。

⑥図 すだれを下ろす場合

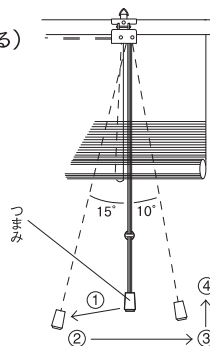

⑦図 すだれを上げる場合

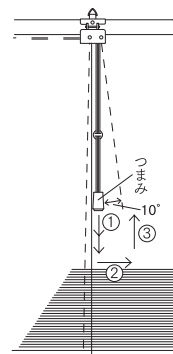

4. 本製品について

- ◎天然素材の性質上、多少サイズが異なる場合があります。また、全く同じ節目や色合いのものはありません。
- ◎天然素材の商品は温度、湿度などの気象条件により長さが長くなったり、短くなったりします。ご了承ください。
- ◎品番により、炭化や燻製の臭いが残っている場合がありますが、人体等に害はありません。

5. ⚠️ご注意

- ◎雨等でぬれる屋外では使用しないでください。カビが発生し消耗が早くなります。
- ◎冬季、結露するガラスのそばでは使用しないでください。カビが発生することがあります。
- ◎本製品に物を吊るさないでください。また、ぶら下がりがりや左右前後に力を加えないでください。破損する恐れがあります。
- ◎操作コードで遊ばないでください。シェードが落下することがあります。
- ◎本製品にはトゲがある場合があります。横になでないでください。特にお手入れ時にはご注意ください。

6. 日常のお手入れ

- ◎すだれ生地は正常な状態に吊るしてください。横ズレ、ネジレ、片ズレはなおしてください。
- ◎ホコリがついた場合は、ブラシ掛け、または掃除機により取り除いてください。

ブラケット詳細説明書 (天井付用 TK20) (正面付用 TK20+TK21)

下記説明は、弊社商品「みずき」**MR**、**MRU**、「ゆうり」**YRU**を天井付ブラケット(TK20)、または正面付ブラケット(TK20+TK21)を使用して取り付ける方法です。

I 天井付をする場合

図1 TK20 を取付ける

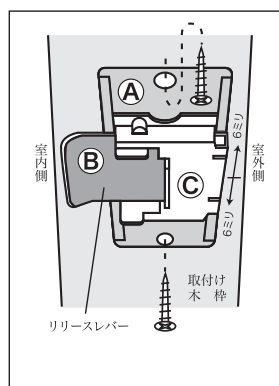


図1

- ① 天井付ブラケット TK20 はA・B・Cの3個の部品で組み立ててあります。また、B・Cは左右に12ミリスライドします。
- ② 天井付ブラケットの位置間隔は本体の吊金具の間隔に合わせてください。
- ③ 天井付ブラケット TK20 を付属のビスでしっかり締付けてください。

※みずき**MR**、**MRU**
※ゆうり**YRU**
図2 すだれ本体を吊るす

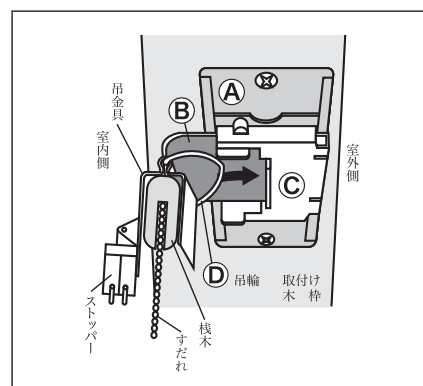


図2

- ① 本体の吊金具のD吊輪（三角形）を横にしてください。
 - ② 天井付ブラケットの挿入口部分（BとCの間隙）に吊輪をカチッと音がするまで押し込んでください。
- ※ カチッと音がしたら吊金具を一度手前に引き、確実に入り、ロックされている事を確認してください。

図3 取付終了と取り外し方

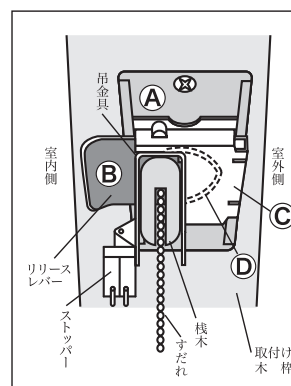


図3

- ① すだれを取り外す場合はまずすだれを最後まで巻き上げ、Bのリリースレバーを下に押したまま、吊金具の背面を前にゆっくり押してください。

II 正面付アタッチメント (TK21)で正面付をする場合

図4 TK20+TK21を取付ける

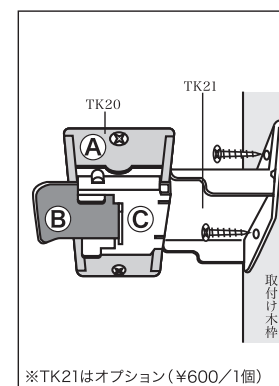


図4

- ① 正面付をする場合は天井付の場合と同様に、ブラケットの位置間隔を本体の吊金具の間隔に合わせ3個のビスでしっかり締付けてください。
- ② ブラケット取付後の作業は図2、図3を参考に行ってください。

※TK21はオプション(¥600/1個)

◆保証について

この製品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

このたびは、弊社のオーダーすだれ「みずき」「ゆうり」等をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。当製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一保証期間内に故障した場合は無償で修理致します。修理をご依頼の場合は、商品の上部桟木裏に貼付けのメンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げ頂いた販売店、工事店様へご連絡下さい。但し、保証期間内であっても下記の場合は、有償となります。

保証期間 お買い上げ日より1年間

記

保証期間内でも有償となる場合。

1. メンテナンスシール右下に NC ※ と明記してある場合。
2. 取り付け上、使用上の誤りによる故障または破損。
3. 不当な改良、修理による故障または破損。
4. 火災、地震、水害、落雷などの天災地変による故障または破損。
5. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿）による故障または破損。

※NCとは、ノンクレーム対象製品の意であり、メーカー保証外の規格や仕様をご要望された場合に適用されます。
全て有償のメンテナンスとなりますのでご了承下さい。

販売店名・所在地